


KALIBER-NR.: JP11 / JP15 / JP25


BATTERIETYP: SR621 SW

## Displays und Knöpfe


JP11

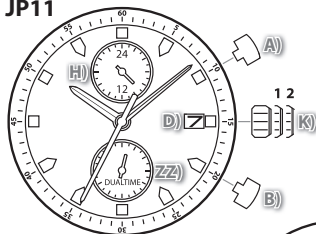

JP15

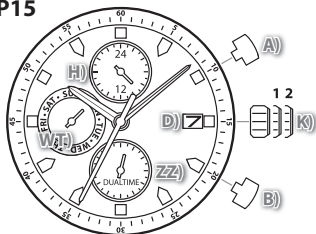

- A) Drücker A
- B) Drücker B
- D) Datum
- H) 24h-Anzeige
- K) Krone
- WT) Wochentag
- ZZ) Zeitzone

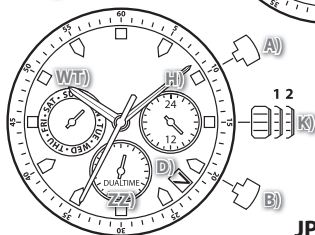

JP25

## Einstellung der Zeit

1. Ziehen Sie die Krone in Position 2.
2. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

## Einstellung des Datums

1. Ziehen Sie die Krone in Position 1.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Kalendertag in der Datumsanzeige einzustellen\*.
3. Nachdem Sie den Kalendertag in der Datumsanzeige eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

\* Falls Sie den Kalendertag zwischen 21:00 und 01:00 Uhr einstellen, kann es vorkommen, dass die Anzeige am kommenden Tag nicht wechselt.

## Einstellung der Zeitzone

1. Drücken Sie kurz den Drücker A um die Zeitzoneanzeige in 15 Minutenschritten vor zu stellen. Halten Sie den Drücker A gedrückt läuft die Zeitzoneanzeige in 15 Minutenschritten vorwärts, bis Sie den Drücker A loslassen.
2. Drücken Sie kurz den Drücker B um die Zeitzoneanzeige in 15 Minutenschritten zurück zu stellen. Halten Sie den Drücker B gedrückt läuft die Zeitzoneanzeige in 15 Minutenschritten rückwärts, bis Sie den Drücker B loslassen.

Carl Engelkemper GmbH & Co KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · [www.engelkemper.de](http://www.engelkemper.de)

**Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.** Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

