BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: **[VX7J]**

DISPLAYS UND KNÖPFE

[VX7J]

D Datum
H) 24h-Anzeige
K) Krone
PN) Position Normal
P1) Position 1
P2) Position 2
WT) Wochentag

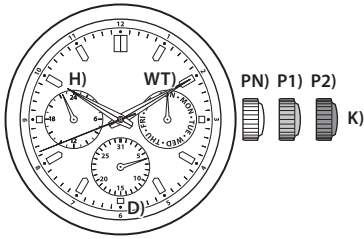

HINWEIS
Der Datumszeiger wechselt zwischen 23:00 und 0:00 Uhr.
Der Wochentagzeiger wechselt zwischen 2:00 und 4:00 Uhr.

EINSTELLUNG UHRZEIT / WOCHENTAG

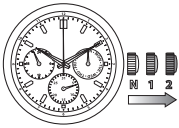

Ziehen Sie die Krone (K) auf Position 2 (P2), wenn der Sekundenzeiger auf der 12 steht.

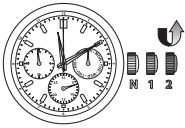

Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Stunden- und Minutenzeiger vor- und zugleich den Wochentag (WT) einzustellen. Bitte beachten Sie, dass der Wochentag nur bei Vorwärtsdrehung eingestellt werden kann. Achten Sie auf die korrekte Stellung der 24-Stunden-Anzeige (H).

TIPP
Um den Wochentag schneller vorzustellen, stellen Sie die Uhrzeit auf eine Zeit zwischen 23:00 und 4:00 Uhr zurück. Nun drehen sie die Uhrzeit wieder vor, bis der Wochentag wechselt. Wiederholen sie dies, bis der korrekte Wochentag angezeigt wird. Anschließend können Sie die korrekte Uhrzeit wie gewohnt einstellen.

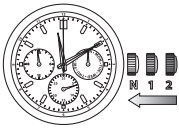

Nach Einstellung drücken Sie die Krone (K) in die Ausgangsposition zurück (PN).

CARL
ENGELKEMPER
MÜNSTER

EINSTELLUNG DATUM

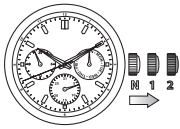

Ziehen Sie die Krone (K) auf Position 1 (P1).

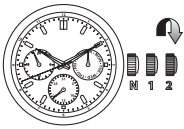

Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um den Datumszeiger (D) einzustellen. Bitte beachten Sie, dass das Datum nur in eine Richtung „vorwärts" eingestellt werden kann.

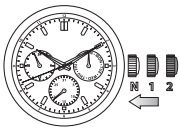

Nach Einstellung drücken Sie die Krone (K) in die Ausgangsposition zurück (PN).

HINWEIS

Falls Sie das Datum zwischen 21:00 und 4:00 Uhr einstellen, wechselt das Datum (der Kalendertag) am nächsten Tag möglicherweise nicht.
Verstellen Sie das Datum bitte nicht in diesem Zeitraum, um die einwandfreie Funktion sicher zu stellen.

WASSERDICHTIGKEIT

3 barbeständig gegen Spritzer, Schweiss, Regentropfen

5 barwasserdicht, jedoch möglichst nicht schwimmen

10 bar zum Schwimmen, oder Schnorcheln geeignet

20 bar zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen mit Pressluftflasche geeignet

Die Angaben zur Wasserdichtigkeit finden Sie auf dem Gehäuseboden Ihrer Uhr.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · www.engelkemper.de

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL
ENGELKEMPER
MÜNSTER